
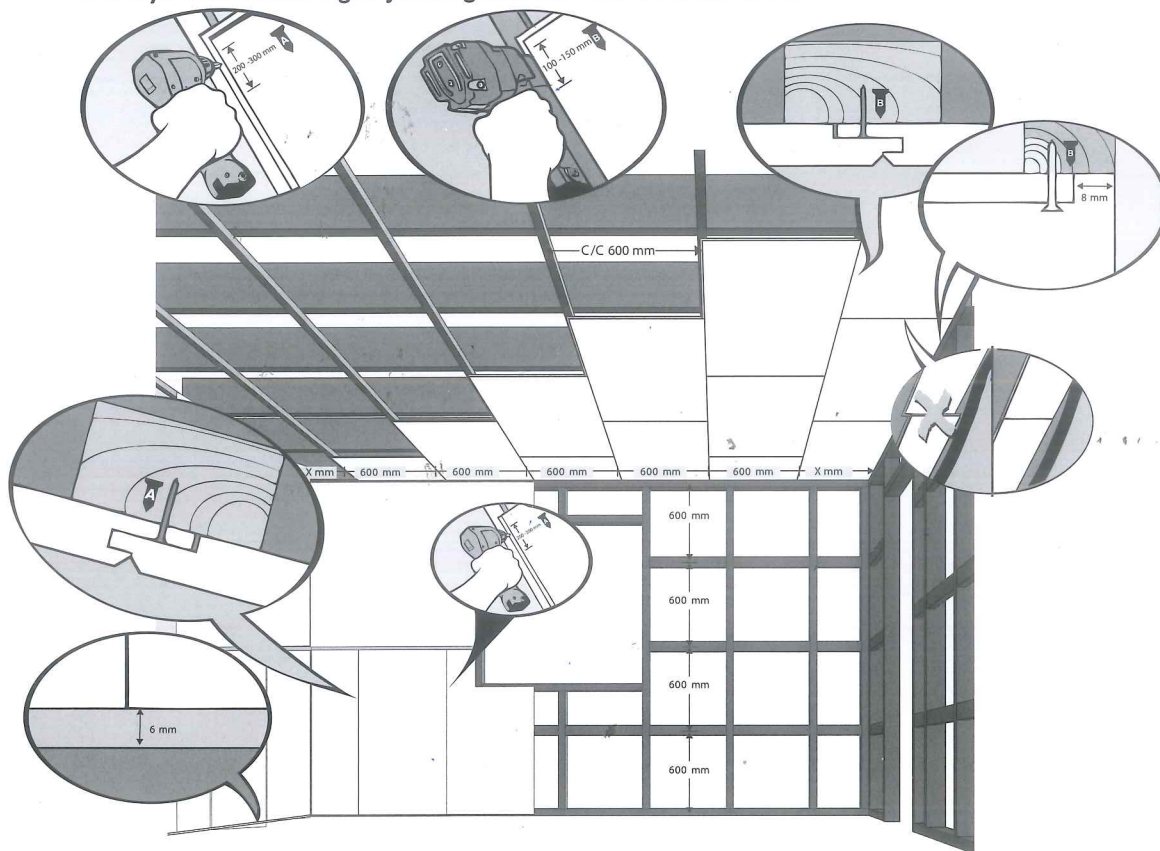



VÆG OG LOFT MONTERING

Billedeillustrationen herunder illustrerer montagetips for montering af Huntonit lofter str. 600x1200mm, samt Huntonit vægpanel str. 600x2390mm delt på midten, så det anvendes som et brystningspanel ca. str 600x1195mm.

For uddybende monteringsvejledning henvises til www.huntonit.no

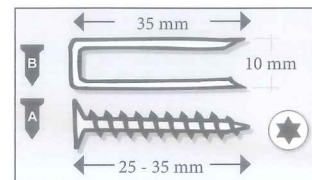

↓ FORSIDE NED
↑ FORSIDE OP

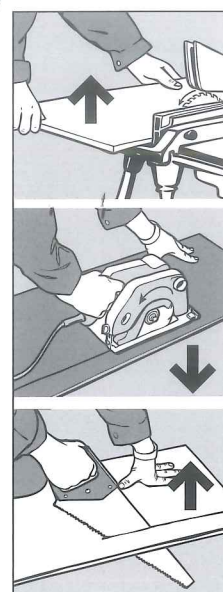

VÆG OG LOFT MONTERING

Billedeillustrationen herunder illustrerer montagetips for montering af Huntonit lofter str. 280x1200mm og 280x1800mm. Monteret på langsgående forskalling.

For uddybende monteringsvejledning henvises til www.huntonit.no

PANELBOARD / VÆG OG LOFT MONTERING

Billedeillustrationen herunder illustrerer montagetips for montering af Huntonit panelboard 2400mm/3000mm.

For uddybende monteringsvejledning henvises til næste side samt www.huntonit.no

